


# Montage SV30 *SolarVenti*


Maj 2005 HJC

## Hvordan sættes solcelle og ventilator i:

For at undgå transportskader og give bedst plads ved transport sættes disse dele på efter modtagelsen



1) Det lille dæksel på siden af solfanger skrues af

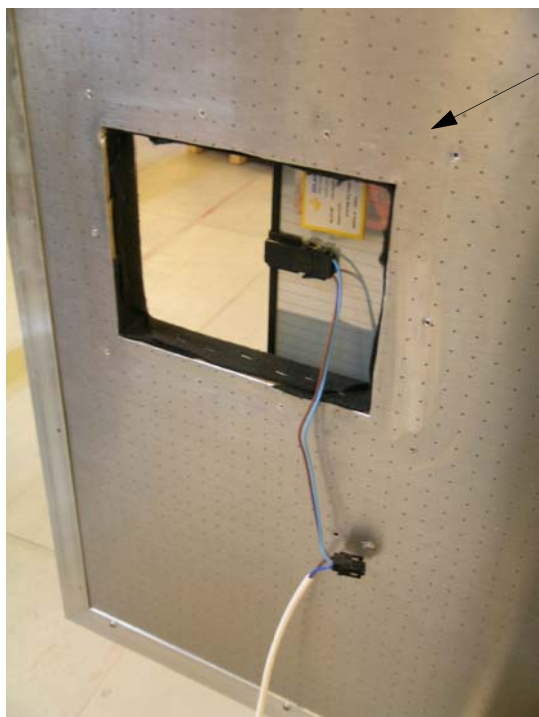

2) Den lille 6 watt solcelle skubbes ind, med stikket til sidst

3) Den store 12 Watt solcelle sættes i, så stikkene fra de 2 solceller sidder tæt sammen.



4) Stikkene sættes på, og solcellerne skubbes helt ind.



5) Ventilator del skrues på henover hullet. Kontroller, at ledning fra solceller ikke kan ramme vinger på ventilator.

6) følg ledningsdiagram fra montagevejledning.

**SolarVenti®**